

# WallArt®

Manual  
de instalación  
WallArt



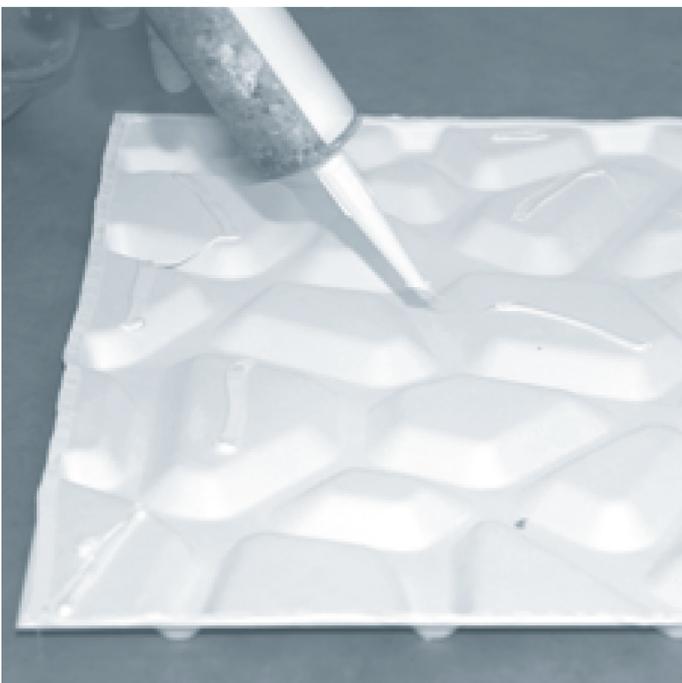


**PASO 1**

Se recomienda sacar los paneles del embalaje, 24 horas antes su aplicación exponerlos a temperatura ambiente.

**PASO 2**

Instalar sobre superficies planas. La superficie tiene que estar limpia y seca.

**PASO 3**

Aplicar el sellador adhesivo WALLART-FIX, en los laterales de la parte posterior del panel para obtener un pegado compacto.

**PASO 4**

Aplicaremos presión en los laterales y esquinas durante la instalación

**PASO 5**

Rellenaremos las uniones con WALLART-FIX

**PASO 6**

Limpiaremos las uniones del material sobrante con un pincel humedecido con agua

**PASO 7**

Utilizando el dedo, suavizaremos todas las uniones de los paneles.

**PASO 8**

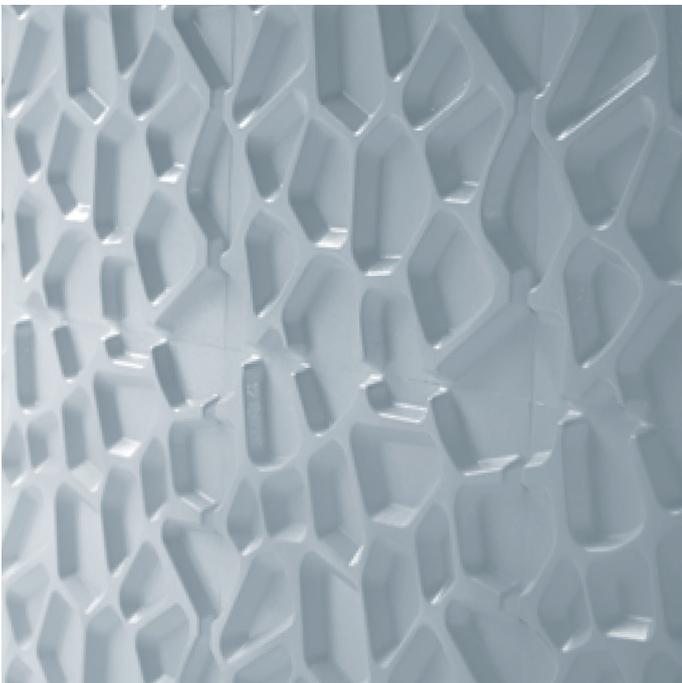
Aplicaremos WallArt PRIMER (MUY RECOMENDABLE) con brocha, paletina o pistola.

**PASO 9**

Una vez aplicado WallartPrimer, dejar secar mínimo 4 horas.

**PASO 10**

Dejar secar WallArt PRIMER mínimo 6 horas, antes de pintar.

**PASO 11**

Pintar las placas con producto al agua (brocha, rodillo o pistola)



## CONSEJOS DE NUESTRO PROFESIONAL

1. Medir el area total del espacio partiendo la instalacion desde el centro de la misma.
2. Para la manipulacion de las placas, se recomienda lavarse bien las manos o utilizar guantes de latex.
3. Para la colocacion de las primeras placas,es recomendable utilizar un nivel.
4. Si fuera necesario cortar algun panel, utilizaremos un cutter. Y pasaremos una lija del 200 para suavizar el borde que fue cortado.
5. Para un acabado perfecto se recomienda aplicar la pintura de acabado con pistola o turbina.





